サポート付き簡単オフィス Wi-Fiサービス


Ci安心Wi-Fi


設定ガイド

┓ 確認†

LANケーブルを挿入し、 電源をONするだけ!

同梱物をご確認ください





✓ AC電源アダプタ



/ LANケーブル



吊り天井用取り付けキット



※本設定では使用しません。

マウントクレードル (水平器付き)



壁面用ネジ、安全ネジ、 壁面用ネジアンカー



※本設定では使用しません。

※万が一不足がございましたら、Wi-Fiサポートセンターまでご連絡ください。

お客様にご用意いただくもの

Wi-Fiをご利用する ノートパソコンまたは スマートフォン・タブレット等



申込書の お客さま控え



2 設置


見通しの良い場所に設置しましょう

見通しの良い 棚や机に設置





フロア内に 分散して設置



▲ ポイント

棚や机に設置する際は、 マウントクレードルを 外してください。



- ●壁や天井が間にある場合、快適に電波が届く距離が制約されます。

障害物がない場合:約25m 木壁/石膏ボードの場合:約15m 鉄筋コンクリートの場合:電波が届きません。


- ・ ●1台のWi-Fiアクセスポイント装置に接続するご利用端末(ノートパソコン・スマホなど)の台数は50台までを推奨します。
- 答 ●電化製品の近くには、設置しないでください。

電子レンジ:可能な限り離してください。それ以外の電化製品:50cm以上離してください。

2 接続

Wi-Fiアクセスポイント装置を接続しましょう

LANケーブルでHUBまたはルーターと本体を 接続します。AC電源アダプタを本体と接続する と電源が入ります。

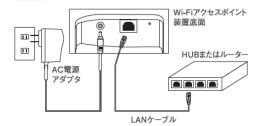

本体前面にある LEDランプが緑色点灯している ことを確認します。



は、裏表紙を実施ください。■

※10分程度かかる場合がございます


冬 了!

Wi-Fiの接続確認をしましょう

申込書をご準備の上、記載されたSSIDおよびバスワードをご確認ください。

スマートフォンまたはタブレット で確認する(Androidの場合)

設定 🌠 をタップ!



Wi-Fi機能をON!




申込書に記載したSSIDを選択し、 クリック!



申込書に記載したパスワードを 入力し、接続をクリック!



Wi-Fiマークが表示され、 インターネットがご利用できれば完了!



ノートバソコンで確認する (Windows 7の場合)

ステータスバーから 300 をクリック!



申込書に記載したSSIDを選択し、 接続をクリック!



申込書に記載したバスワードを 入力し、OKをクリック!



Wi-Fiマークがアクティブになり、 インターネットがご利用できれば完了!





Wi-Fiがご利用できない場合は Wi-Fiサポートセンターまで お問合せください。

▲その前に!!

SSIDおよびパスワードを 申込書でもう一度 ご確認ください。

「お客さまLANのIPアドレス」が「固定IPアドレス」のお客さまはコチラ!

まず、設定用のパソコン(LANポート有)の設定変更をします。(Windows7の場合)

- 「スタート]ー「コントロールパネル」の順にクリックし 「ネットワークと共有センター」をクリックします。
- [アダプターの設定の変更]をクリックします。
- [3] 「ローカルエリア接続] アイコンを右クリックして、 [プロパティ]をクリックします。
- 4 [インターネットプロトコル バージョン4(TCP/IPv4)]を 選択して、[プロパティ]を クリックします。



5 [IPアドレスを自動的に取得する]と

[DNSサーバーの アドレスを自動的に 取得する]を選択し、 [OK]をクリックします。





IPアドレスは本商品から自動的に割り当てられます。

次に、Wi-Fiアクセスポイント装置の手動設定をします。

- 1 Wi-Fiアクセスポイント装置とパソコンを LANケーブルで直接接続します。
- 2 パソコンのWebブラウザのアドレスバーに 「10.128.128.128」を入力し、「Enter」キーを押します。


3 右上の をクリックします。



4 「ユーザー名 | に、Wi-Fiアクセスポイント装置底面の シリアル番号(例 Q***-****)を入力し、 「ログイン」をクリックします。(パスワードは入力不要です。)



IPアドレス/DNSサーバを設定します。

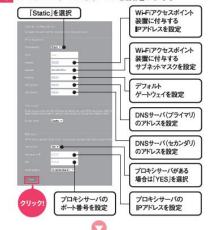

Save をクリックします。 (Wi-Fiアクセスポイント装置が再起動され、設定が反映されます。)

手動設定した内容を下記に記載し保管してください。 memo

IPPKLZ / DNS#-K

	I / I P// DINO?	, ,
	IP assignment	
	Address	
	Netmask	
	Gateway	
	DNS server1	
Ī	DNS server2	

プロキシサーバがある場合は、プロキシサーバ

Use a proxy	
Hostname or IP	
Port	

▲ ご注意 ファイアウォール等でアクセス制限を行っているお客様へ(NTT来日本のひかり電話ルーター等が標準設定の場合は不要です)

ファイアウォール等のルール追加については、Wi-Fiアクセスポイント装置から WANに対して右記のポートの通信を許可するようルールを追加してください。

TCP:80、443、7734、7752

UDP:53,123,1812,7351,9350